SAMSUNG

DVD-P490/P490K
DVD-P390/P390K
DVD-P290/P290K
DVD-P190/P191/P191K

DVD PŘEHRÁVAČ

uživatelská příručka

představte si možnosti

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-00000X

DVD VIDEO COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

Česky

bezpečnostnÍ opatřeni

1. Instalace
- Správné provozní napětí přehrávače naleznete na identifikačním štítku na jeho zadní straně.
- Nainstalujte přehrávač do skříňky s patřičnými větracími otvory. (7Ş10cm) Neblokujte větrací otvory žádné z komponent, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
- Zásuvku na disk nezavírejte rukou.
- Nepokládejte komponenty na sebe.
- Před manipulací s přehrávačem vypněte všechny komponenty.
- Než budete k přehrávači připojovat jiné komponenty, vypněte je.
- Síťová zástrčka se používá k odpojení od napájení a měla by být kdykol přistupná.

2. Pro vaši bezpečnost
- Tento v˘robek pracuje s laserov˘mi paprsky. Pouľití jin˘ch ovládacích prvkŮ nebo nastavení nebo provádůní jin˘ch postupŮ, neľ které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpeãnému ozáření.
- Neotevírejte kryty a sami neprovádějte žádné opravy. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikované techniky.

3. Upozornůní
- Váš přehrávač není určen k průmyslovému použití, ale pro soukromé použití v domácnosti. použití tohoto přehrávače je pouze pro vlastní potřebu.
- Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumíst'ujte na něj objekty naplněné vodou, např.vázy.
- Normální provoz přehrávače mohou ovlivnit vnější vlivy jako je blesk nebo statická elektřina. Pokud k tomu dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem POWER nebo odpojte a potom opět zapojte napájecíkabel do zásuvky. Přehrávač bude pracovat normálně .
- Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace z důvodu prudkých teplotních změn, přehrávač nemusípracovat správně. Pokud k tomu dojde, nechte přehrávač v pokojové teplotě , dokud nevyschne a nebude opět funkční.

4. Disk
- Nepoužívejte spreje pro čiště ní desek, benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození povrchu disku.
- Nedotýkejte se záznamové strany disku. Uchopujte disk za hrany nebo za jednu hranu a otvor ve středu.
- Nečistoty otřete jemně; nikdy neutírejte disk pohyby hadříkem tam a zpět.

5. Informace týkající se životního prostředí
- Baterie použitá v tomto výrobku obsahuje chemické látky škodlivé pro životní prostředí.

Výrobek, jehož se týká tento návod, je licencován podle určitých práv určitých třetích stran na duševní vlastnictví. Tato licence je omezena na soukromé a nekomerční použití koncovými spotřebiteli a na licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva ke komerčnímu užití. Licence nepokrývá žádné jiné výrobky než tento a nevztahuje se ani na jakýkoli nelicencovaný výrobek nebo proces vyhovující normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3, který by byl použit nebo prodán v kombinaci s tímto výrobkem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto výrobku ke kódování nebo dekódování zvukových souborů podle norem ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3. V rámci této licence nejsou poskytována žádná práva ohledně vlastností nebo funkcí produktu, které nevyhovují normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3.

VAROVÁNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ , NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ , NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ.

Obsah

Bezpečnostní opatření 2
Nastavení
Obecné funkce 2
Popis 3
Seznámení s dálkovým ovládáním. 4
Zapojení
Volba připojení 4
Základní funkce
Přehrávání disku 5
Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení) 5
Použití funkce Display (Zobrazení) 5
Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul) 6
Repeat Play (Opakované přehrávání) 6
Slow Play (Pomalé přehrávání) 6
Pokročilé funkce
Nastavení poměru stran (pohled EZ). 6
Volba jazyka pro audio. 6
Volba jazyka pro titulky 6
Změna úhlu záběru kamery 7
Použití funkce Bookmark (Záložka) 7
Použití funkce Zoom (Přiblížení) 7
Nabídka Clips pro MP3/WMA /JPEG/MPEG4/CD Audio 7
Výběr složky 7
Přehrávání MP3/WMA /CD Audio 7
Přehrávání MPEG4 8
Přehrávání souborů médií pomocí funkce Hostitel USB 8
CD Ripping 9
Přehrávání obrázků CD 9
Funkce karaoke
Funkce karaoke 10
Změna nabídky Setup (Nastavení)
Použití nabídky Setup (Nastavení). 10
Nastavení jazykových funkcí 10
Nastavení možností zvuku 10
Nastavení možností zobrazení 10
Nastavení rodičovské kontroly 10
Všeobecné Informace
Odstraňování závad 11
Technické údaje 11

nastavení

Obecné funkce

Skvělý zvuk
Dolby Digital, technologie vyvinutá společností Dolby Laboratories, poskytuje krystalicky č istou reprodukci zvuku.

Obrazovka
Lze prohlížet běžné i širokoúhlé (16:9) obrázky.

Pomalý posun
Důležitou scénu lze prohlížet zpomaleně.

Rodičovská kontrola (DVD)
Rodičovská kontrola umožňuje uživatel m nastavit úroveň nutnou k tomu, aby děti nemohly sledovat nevhodné filmy např . obsahující násilí, tématiku pro dospělé a pod.

Různé funkce nabídek na obrazovce
Během sledování filmů můžete volit mezi různými jazyky (zvuk/titulky) a úhly pohledu.

Progressive Scan (Kromě DVD-P190)
Progresivní skenování vytváří lepší obraz s dvojnásobkem obrazových řádků z konvenčního prokládaného obrazu.

EZ VIEW (DVD)
Easy View (Snadné prohlížení) umožňuje přizpůsobení obrazu rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).

Prohlížeč digitálních fotografií (JPEG)
Na vaší televizi si můžete prohlížet digitální fotografie.

Opakování
Můžete si znovu pustit skladbu nebo film jedním stiskem tlačítka REPEAT.

MP3/WMA
Tato jednotka umí přehrávat disky obsahující soubory ve formátu MP3/WMA.

MPEG4 (Kromě DVD-P190/P290/P290K)
Tato jednotka umí přehrávat formát MPEG4 obsažené v souborech .avi.

CD Ripping (Pouze DVD-P290/P290K/P390/P390K/P490/P490K)
Tato funkce vám umožňuje zkopírovat audio soubory z disku na zařízení USB ve formátu MP3. (Pouze audio CD (CDDA)).

Sdělení

- Disky, které tento přehrávač není schopen přehrát.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - CDG přehrávají pouze zvuk, nikoli grafiku.
- Schopnost přehrávání se může odvíjet od podmínek při nahrávání.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí přehrávat určitá CD-R, CD-RW a DVD-R z důvodu typu disku nebo podmínek při nahrávání.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

Mnoho disků DVD obsahuje šifrování chránící proti kopírování. Z tohoto důvodu byste váš DVD přehrávač měli připojovat přímo k televiznímu přijímači a ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru bude mít u DVD disků s ochranou proti kopírování za následek zkreslený obraz.
Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která je chráněna požadavky určitých amerických patentů a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví v majetku společnosti Macrovision Corporation a dalších majitelů práv. Použití této technologie pro ochranu autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené prohlížení vyjma případů povolených společností Macrovision Corporation. Zpětná analýza nebo demontáž jsou zakázány.

VÝSTUPY PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ (576) (Kromě DVD-P190)

"SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT ZOBRAZOVÁNÍ NEPATŘIČNÝCH VĚCÍ V OBRAZE; V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE ZOBRAZOVÁNÍM PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ 576p SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ; S JAKÝMIKOLI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S MODELY DVD P Ř EHRÁVAČŮ 567 KONTAKTUJE STŘEDISKO SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI SAMSUNG.""

Označení disků

S	Číslo regionu
PAL	Systém PAL barevného vysílání v Evropě, Austrálii, Novém Zélandě, atd.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk s digitálním zvukem
DIGITAL SOUND	Disk Stereo
dts Digital Out	Disk DTS
MP3	Disk MP3

Číslo regionu

DVD-VCR a disky jsou kódovány podle regionu. Tyto regionální kódy si musí vzájemně odpovídat, aby bylo možno disky přehrávat. Pokud si kódy nebudou odpovídat, disky se nebudou moci přehrávat.

Číslo regionu tohoto přehrávače je uvedeno na zadním panelu přehrávače.

Certifikace DivX (Kromě DVD-P190/P290/P290K)

DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence.

Popis

Ovládací prvky na předním panelu

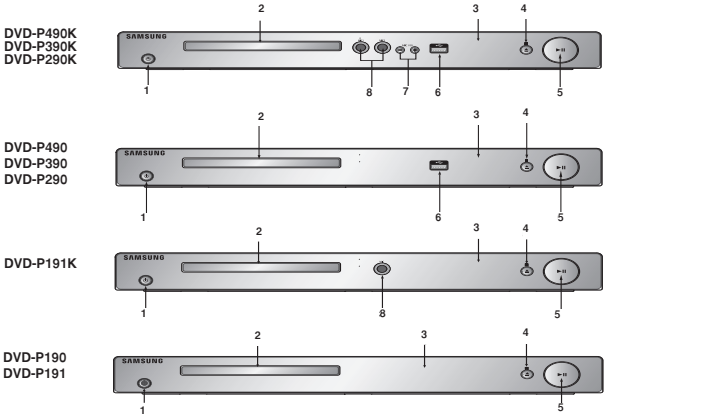

1. **POWER ON/OFF (⏻)**
   Zapnutí a vypnutí mikrofonu zapne či vypne přehrávač.
2. **ZÁSUVKA PRO DISK**
   Sem vložte disk.
3. **DISPLEJ**
   Zde se zobrazují údaje u provozu.
4. **OPEN/CLOSE (⏏) / STOP (■)**
   Stisknutím vysunete a zasunete zásuvku pro disky. Zastaví přiehrávání disku.
5. **PLAY/PAUSE (▶II)**
   Začít nebo pozastavit přehrávání disku.
6. **Hostitel USB**
   Připojte digitální fotoaparát, přehrávač MP3, paměťovou kartu Memory stick, čtečku karet, nebo jiná odnímatelná paměťová zařízení.
7. **HLASITOST MIKROFONU**
   Slouží k nastavení hlasitosti mikrofonu. Tlačítka se aktivují stisknutím.
8. **MIC**
   Sem připojte mikrofon pro funkce karaoke.

Seznámení s dálkovým ovládáním

DVD-P490/P490K
DVD-P390/P390K
DVD-P290/P290K

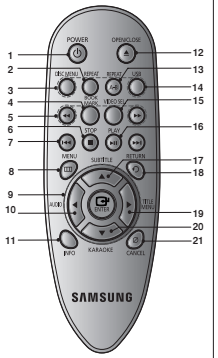

1. **Tlačítko DVD POWER**
   Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Tlačítko REPEAT**
   Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
3. **Tlačítko DISC MENU**
   Vyvolá nabídku Disc.
4. **Tlačítko BOOKMARK**
   Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
5. **Tlačítka SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu
6. **Tlačítko STOP (■)**
7. **Tlačítka SKIP (⏮/⏭)**
   Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
8. **Tlačítko MENU**
   Vyvolá menu DVD přehrávače.
9. **Tlačítka ENTER /▲▼◀▶**
   Toto tlačítko funguje jako přepínač.
10. **Tlačítko AUDIO (◀)**
    Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku.
11. **Tlačítko INFO**
    Zobrazí aktuální režim disku.
12. **Tlačítko OPEN/CLOSE (▲)**
    K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.
13. **Tlačítka REPEAT A-B**
    Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
14. **Tlačítko USB**
15. **Tlačítko VIDEO SEL.**
    Vybírá výstupní formát videa.
16. **Tlačítko PLAY/PAUSE (▶II)**
    Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
17. **Tlačítko SUBTITLE (▲)**
18. **Tlačítko RETURN**
    Vrátí do předchozí nabídky
19. **Tlačítka nabídky Title (▶)**
20. **Tlačítko KARAOKE (▼)**
    (Pouze DVD-P490K/390K/290K)
    Použijte pro spuštění funkce karaoke.
21. **Tlačítko CANCEL**
    Použijte k odstranění nabídek nebo stavových hlášení z obrazovky.

DVD-P191/P191K
DVD-P190

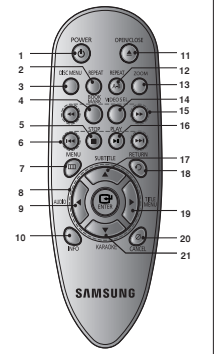

1. **Tlačítko DVD POWER**
   Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Tlačítko REPEAT**
   Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
3. **Tlačítko DISC MENU**
   Vyvolá nabídku Disc.
4. **Tlačítko BOOKMARK**
   Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
5. **Tlačítko STOP (■)**
6. **Tlačítka SKIP (⏮/⏭)**
   Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
7. **Tlačítko MENU**
   Vyvolá menu DVD přehrávače.
8. **Tlačítka ENTER /▲▼◀▶**
   Toto tlačítko funguje jako přepínač.
9. **Tlačítko AUDIO (◀)**
   Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku.
10. **Tlačítko INFO**
    Zobrazí aktuální režim disku.
11. **Tlačítko OPEN/CLOSE (▲)**
    K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.
12. **Tlačítka REPEAT A-B**
    Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
13. **Tlačítko Zoom**
14. **Tlačítko VIDEO SEL.**
    Vybírá výstupní formát videa.
15. **Tlačítka SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
    Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu
16. **Tlačítko PLAY/PAUSE (▶II)**
    Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
17. **Tlačítko SUBTITLE (▲)**
18. **Tlačítko RETURN**
    Vrátí do předchozí nabídky
19. **Tlačítka nabídky Title (▶)**
20. **Tlačítko CANCEL**
    Použijte k odstranění nabídek nebo stavových hlášení z obrazovky.
21. **Tlačítko KARAOKE (▼)**
    (Pouze DVD-191K)
    Použijte pro spuštění funkce karaoke.

zapojení

Volba připojení

Následující text uvádí příklady připojení obvykle používaných k propojení DVD přehrávače s televizorem a dalšími komponentami.

Před připojením DVD přehrávače.

- Před připojováním nebo odpojováním jakýchkoli kabelů vždy vypněte DVD přehrávač , televizor a ostatní komponenty.
- Informace o připojování jiných přístrojů (jako je televizor) vyhledejte v jejich návodech k použití.

A. Připojení k televizoru (SCART)

- S použitím kabel ů scart propojte výstupní konektory SCART na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory SCART IN na televizoru.
- Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládání vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

B. Připojení k televizoru (Video CVBS)

- S použitím kabel ů video/audio propojte výstupní konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru.
- Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládání vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

Poznámka

- **Pokud je zvukový kabel umístěn příliš blízko napájecího kabelu, může dojít ke vzniku šumu.**
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače.
- Počet a umístění konektorů se může lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je na televizoru jeden vstupní audio konektor, propojte jej s výstupním konektorem [AUDIO OUT] [vlevo] (bílý) na DVD přehrávači.
- Pokud budete tisknout tlačítko VIDEO SEL., když je DVD přehrávač v režimu stop nebo bez vloženého disku, výstupní video režim se bude měnit v následujícím pořadí:
  (SCART CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB) (Kromě DVD-P190)

C. Připojení k audio systému (2kanálový zesilovač, Dolby Digital, MPEG2 nebo zesilovač DTS)

- S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na zesilovači.
- S použitím koaxiálního kabelu propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT** (**KOAXIÁLNÍ**) na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN** (**KOAXIÁLNÍ**) na zesilovači.
- Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory V**IDEO** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO**na televizoru způsobem.
- Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .
- Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

D. Připojení k televizoru (Prokládané / Progresivní) (Kromě DVD-P190)

- S použitím kabelu komponent video propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory
- S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.
- Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **I-SCAN/P-SCAN**. Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.**

Poznámka

- Co je to „Progressive Scan" (Progresivní skenování)?
  Progresivní skenování zajišťuje dvojnásobný počet řádků oproti metodě prokládaného výstupu.
- Když pomocí tlačítka výběru videa na dálkovém ovládání vyberete možnost „Scart-RGB", komponentní video nebude zobrazeno.

E. Připojení k 5.1kanálovému analogovému zesilovači (Pouze DVD-P490/P490K)

- Pomocí zvukovch kabelů pro 5.1kanálov analogov zesilovač (nejsou součástí dodávky) připojte konektory 5.1CH ANALOG AUDIO OUT na zadní straně přehrávače DVD ke konektorům vstupu 5.1kanálového anal ogového zvuku na zesilovači.
- Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory V**IDEO** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO**na televizoru způsobem.
- Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .
- Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

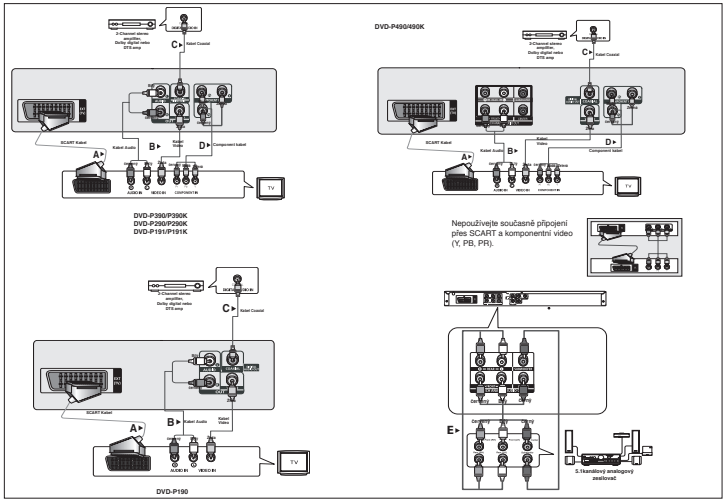

základní funkce

Přehrávání disku

Před přehráváním

- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovládání jej nastavte na správný obrazový vstup.
- Pokud jste připojeni k externímu audio systému, zapněte jej a nastavte na správný zvuko.5vý vstup.

Po zapojení přehrávače se připrvním stisknutí tlačítka **DVD POWER** zobrazí tato obrazovka: Stiskněte tlačítko ▲/▼ . potom stiskněte tlačítko **ENTER**.(Tato obrazovka se zobrazí pouze připrvním zapojení přehrávače.) Pokud nenastavíte jazyk na počáteční obrazovce, tato nastavení se mohou změnit při každém zapnutí nebo vypnutí. Proto si vyberte jazyk, který chcete používat.
Po zvolení jazyka nabídky jej můžete kdykoli později změnit stisknutím tlačítka ▶II na předním panelu jednotky na dobu delší než 5 sekund, přičemž v jednotce nesmí být vložen disk. Potom se znovu zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (ZVOLTE JAZYK NABÍDKY), kde můžete nastavit preferovaný jazyk.

Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení)

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu a použít funkci přeskočení k přeskoku nadalší výběr.

Pohledávání kapitoly nebo stopy

Během přehrávání, stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀nebo▶▶) na dálkovém ovládání na dobu delší než 1 sekundu

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rychlost uváděná v této funkci se může lišit od skutečné rychlosti přehrávání.
- Během režimu přehrávání se neozývá žádný zvuk (kromě CD).

Přeskakování stop

Během přehrávání stiskněte tlačítko **SKIP** (⏮nebo⏭).

- Pokud při přehrávání DVD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další kapitolu. Postisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na za č átek kapitoly. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí kapitoly.
- Pokud při přehrávání CD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další stopu. Po stisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na začátek stopy. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí stopy.

Použití funkce Display (Zobrazení)

Při přehrávání DVD/MPEG4

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ .
3. Požadované nastavení proveďte tlačítky ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - K přímému přístupu k titulu, kapitole nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použít číselná tlačítka na dálkovém ovládání.
4. Po opětovném stisknutí tlačítka **CANCEL** obrazovka zmizí.

Title	K přístupu k požadovanému titulu, pokud je jich na jednom disku více. Například, pokud je na DVD více než jeden film, každý bude identifikován.
Chapter	Většina disků DVD je nahrána v kapitolách, abyste mohli rychle najít konkrétní pasáž.
Time	Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného asového okamžiku. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce vyhledávání času u některých disků nefunguje.
Audio	Souvisí s jazykem zvukové stopy filmu. Například, zvuková stopa je přehrávána v angličtině (English 5.1CH). Disk DVD může obsahovat až osm různých zvukových stop. Podporovány jsou formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)
Subtitle	Vztahuje se k jazykům titulků dostupným na disku. Můžete si zvolit jazyk titulků nebo vypnout jejich zobrazování na obrazovce. Disk DVD může obsahovat až 32 různých variant titulků .
Shortcut	Přístup k požadované funkci Bookmark nebo Angle. Některé disky DVD umožňují pohled na scény z více úhlů. Funkce Bookmark umožňuje rychle a snadno najít stopu nebo kapitolu na disku DVD. Funkce EZ View slouží ke zmůnů pomůru stran na DVD. Funkce Zoom Zvětší obraz z DVD

Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)

1. Během přehrávání disku DVD stiskněte tlač ítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. **Disc Menu/Title Menu** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Disc / Title (Titul) dostupná.
- K zobrazení nabídky Disc můžete také použít tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.
- Nabídka Title (Titul) se zobrazí pouze, pokud je na disku více než jeden titul.

Repeat Play (Opakované přehrávání)

Opakování aktuální stopy, kapitoly, titulu, vybraného úseku (A-B) nebo celého disku.

Při přehrávání DVD

Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat. Použijte tlačítka **REPEAT** k výběru **kapitoly** nebo **titulu** nebo, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

- DVD bude opakovat přehrávání kapitoly nebo titulu, CD bude opakovat přehrávání disku nebo stopy.
- Chapter (Kapitola) : bude opakovat právě přehrávanou kapi tolu.
- Title (Titul) : bude opakovat právě přehrávaný titul.

Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku)

- Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).
- Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
- K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko CANCEL/REPEAT.

Poznámka

- Fungkce A-B REPEAT (Opakování A_B) nedovoluje zvolit bod (B) blíže než 5 sekund přehrávání normální rychlostí za nastaveným bodem (A)
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Repeat dostupná.

Slow Play (Pomalé přehrávání)

Tato funkce umožňuje pomalé opakování scén obsahujících sport, tanec, hru na hudební nástroje atd., abyste je mohli blíže prostudovat.

Při přehrávání DVD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶II).
2. Stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀/▶▶) ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/2, 1/4 a 1/8 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování.

pokročilé funkce

Nastavení poměru stran (pohled EZ)

Přehrávání pomocí nastavení poměru stran (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Shortcut** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.
3. Nabídku **EZ View** zvolíte stisknutím tlačítek ◀/►, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - ÎVelikost zobrazení na obrazovce se mění, když tlačítko stlačujete opakovaně.
   - Režim lupy obrazovky funguje odlišně v závislosti na nastavení obrazovky v úvodním Display Setup.

Pokud používáte TV s poměrem

Pro disky s poměrem stran 16:9
- **ŠIROKOÚHLÉ OBRAZOVKY**
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
- **UZPůSOBENÍ LUPů**

Pro disky s poměrem stran 4:3
- **NORMÁLNÍ OBRAZOVKY**
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
- **UZPůSOBENÍ LUPů**
- **Vertical Fit (Vertikální přizpůsobení obrazu)**

Pokud používáte TV s poměrem stran 4:3 TV

Pro disky s poměrem stran 16:9
- **4:3 Letter Box**
- **4:3 Pan Scan**
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
- **UZPůSOBENÍ LUPů**

Pro disky s poměrem stran 4:3
- **NORMÁLNÍ OBRAZOVKY**
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
- **UZPůSOBENÍ LUPů**

Poznámka

Tato funkce může pracovat jinak v závislosti na použitém typu disku.

Volba jazyka pro audio

Požadovaný jazyk zvuku můžete volit snadno a rychle tlačítkem AUDIO (◀).

Použití tlačítka AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **AUDIO** (◀). Funkce Audio se bude přiopakovaném tisknutí tlačítka měnit.
   - Jazyky zvuku jsou zobrazeny s použitím zkratek.
   - Požadované nastavení zvuku u MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **AUDIO** (◀) a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. K odstranění ikony **AUDIO** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka

- Tato funkce závisí na jazycích uložených na disku a nemusí pracovat.
- Disk DVD může obsahovat zvuk až v 8 jazycích.

Volba jazyka pro titulky

Požadovaný jazyk titulků můžete volit snadno a rychle tlačítkem SUBTITLE (▲).

Použití tlačítka SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (▲).
   Jazyk titulků se bude při opakovaném tisknutí tlačítka měnit nebo Nabídku Požadované zvolíte stisknutím tlačítek ◀/►.Jazyky titulků jsou zobrazeny pomocí zkratek
   External Subtitle na obrazovce se zobrazí, závislosti na použitém disku DivX.
   Požadované nastavení jazyka titulků MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **SUBTITLE** (▲) potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. K odstranění ikony **SUBTITLE** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka
- V závislosti na použitých typech DVD můžete požadované titulky změnit v nabídce Disc Menu. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
- Tato funkce záleží na tom, které jazyky jsou zakódované na disku a nemusí fungovat na všech discích DVD.
- Disk DVD může obsahovat titulky až ve 32 jazycích.

Změna úhlu záběru kamery

Pokud DVD obsahuje více úhl ů pohledu na určitou scénu, můžete použít funkci ANGLE (ÚHEL).

Použití tlačítka ANGLE (DVD)

Pokud disk obsahuje více úhlů pohledu, na obrazovce se objeví ANGLE.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Shortcut** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.
3. Nabídku **Angle** zvolíte stisknutím tlačítek ◄/►, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stiskem tlačítek ◄/► na dálkovém ovládání zvolte požadovaný úhel.

Poznámka
Pokud disk obsahuje pouze jeden úhel, tato funkce nebude pracovat. V současné době disponuje touto funkcí velmi málo disků .

Použití funkce Bookmark (Záložka)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Shortcut** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.
3. Nabídku **Bookmark** (Záložka) zvolíte stisknutím žtlačítek ◄/►, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Jakmile se dostanete ke scéně, kterou chcete označit, stiskněte tlačítko **ENTER**. Postupně můžete označit až tři scény.

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Bookmark (Záložka) dostupná.

Vyvolání označené scény

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro "Použití funkce Bookmark (Záložka)".
4. - Stisknutím tlačítek ◄/► vyberte označenou scénu.
5. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (►II) označenou scénu přeskočíte.

Vymazání záložky

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro "Použití funkce Bookmark (Záložka)" .
4. Tlačítky ◄/► vyberte číslo značky, které chcete vymazat.
5. Stisknutím tlačítka **CANCEL** číslo značky vymažete.

Použití funkce Zoom (Přiblížení)

- Použití funkce Zoom (DVD) (DVD-P191/P191K/P190)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **ZOOM** na dálkovém ovládání.

- Použití funkce Zoom (DVD) (DVD-P490/P490K/P390/P390K/P290/P290K)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Shortcut** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.
3. Nabídku **Zoom** zvolíte stisknutím tlačítek ◄/►, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko ENTER k postupnému přiblížení ve stupních 2X/4X/2X/Normal.

Nabídka Clips pro MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahují jednotlivé skladby nebo obrázky, které lze uspořádat do složek níže popsaným postupem. Je to podobné, jako u vkládání souborů do různých složek v počítači. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte do zásuvky disk. Zavřete zásuvku.

Výběr složky

- **Volba mateřské složky**
  Stiskněte tlač ítko **RETURN** k přechodu na mateřskou složku nebo stiskněte tlačítka ▲/▼ k výběru ".." a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte na mateřskou složku.
- **Volba rovnocenné složky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskn ě te **ENTER**.
- **Volba podsložky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte **ENTER**.

Přehrávání MP3/WMA/CD Audio

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku. folder contains both MP3 and WMA files.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor skladby. Stisknutím tla č ítka **ENTER** spustíte přehrávání souboru skladby.

Přehráváni Repeat/Random

Stisknutím tlačítka **REPEAT** změníte režim přehrávání. K dispozici jsou čtyři režimy: **Off** (Vypnuto), **Track** (Stopa), Folder (Složka) a **Random** (Náhodné).
- Off (Vypnuto): Běžné přehrávání
- Track (Stopa): Zopakuje aktuální soubor skladby.
- Folder (Složka): Zopakuje soubory skladeb v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
- Random (Náhodné): Soubory skladeb, které mají stejnou příponu, budou přehrány v náhodném pořadí.

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko **CANCEL** .

Disky CD-R MP3/WMA

P Îi p Îehrávání disků CD-R/MP3 nebo WMA se prosím, Îiďte v šemi v výše uveden ými doporučeními pro CD-R, stejně tak i níže uveden ými poznámkami.

- **Va še soubory MP3 nebo WMA musí b ýt buď ve formátu ISO 9660 nebo JOLIET.**
  Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 nebo WMA jsou kompatibilní se systémy Microsoft DOS a Windows a rovněž se systémem Mac od firmy Apple.Tyto dva formáty jsou nejroz ší Ìeněj ší.
- **Když budete pojmenovávat va še soubory MP3 nebo WMA,tak jim nedávejte del šího název než na 8 znaků a jako p Îípon u souboru použijte ".mp3,.wma".**
  Obecn ýnázev formátu je:Title.mp3 nebo Title.wma. Když dáváte název va šemu souboru,tak se p Îesvědčte,že nemá více než 8 znaků,že v názvu nejsou mezery a nepoužívejte rovněž speciální znaky včetně:(.,/,,=,+).
- **P Îi nahrávání MP3 souborů používejte p Îenosovou rychlost pro nezkomprimovan ýsoubor min imálně 128 Kbps.**
  Kvalita zvuku MP3 souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na MP3 formát,nejméně 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps.Volba vy šší vzorkovací frekvence,jako nap Î. 192Kbps nebo více v šak velmi z Îídka vede k lep ší kvalitě zvuku.

- P Îi nahrávání souborů WMA používejte p Îenosovou rychlost nejméně 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na WMA formát,nejméně 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps.Na druhé straně,soubory s p Îenosovou rychlostí pod 64Kbps a více než 192Kbps se nebudou p Îehrávat správně.

- Nepokou šejte se nahrávat MP3 soubory chráněné autorsk ými právy.
Některé "zabezpečené"soubory jsou za šifrované a chráněné kódem,aby se zabránilo nepovolenému kopírování.Jsou to soubory následujících typů: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc)a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).Takovéto soubory nemůžete kopírovat.

- Důležité :
V výše uvedená doporučení nemohou b ýt brána jako záruka,že DVD-VCR bude p Îehrávat nahrávky ve formátu MP3,nebo jako záruka kvality zvuku.Vezměte prosím,na vědomí,že určité technologie a metody nahrávání souborů MP3 na CD-R neumožňují optimální p Îehrávání těchto souborů na va šem DVD p Îehrávači (Snížená kvalita zvuku a v někter ých p Îípadech neschopnost p Îehrávače p Îečíst tyto soubory).

- Tato jednotka může přehrávat maximálně 3000 souborů a 300 složek na jednom disku.

Přehrávání MPEG4

Funkce přehrávání formátu MPEG4 (Kromě DVD-P190/P290/P290K)

Soubory AVI se používají k ukládání zvukových dat a dat videa. Přehrávat lze pouze soubory ve formátu AVI s příponami .avi.

1. Otevřete zásuvku pro disk.Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor AVI (DivX/XviD) a pakstiskněte tlačítko **ENTER**.

Zopakování přehrávání

1. Stisknutím tlačítka **REPEAT** zm ě níte režim přehrávání. K dispozici jsou 4 režimy **Off**, **Title** a **Folder.**
   - Title (Titul): zopakuje Titul, který je práv ě přehráván.
   - Folder (Složka): Zopakuje soubory AVI v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).
   Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
   - K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko CANCEL.
3. Abyste se vrátili k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **REPEAT A-B**.

Popis funkce MPEG4

Funkce	Popis
Vynechat (⏮ nebo ⏭)	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭, it přehrávání bude posunuto o 5 minut dopředu nebo zpět.
Najít (◀◀ nebo ▶▶)	Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a stiskněte je ještě jednou, pokud chcete vyhledávat rychleji. Umožňuje rychlejší vyhledávání v souboru AVI. (2x,4x, 8x).
Pomalé přehrávání	Umožňuje pomalejší vyhledávání v souboru AVI. (1/2x, 1/4x, 1/8x).
ZOOM	2X/4X/2X/Normal in order

- Tyto funkce nemusí být k dispozici v závislosti na souboru MPEG4.

Soubor AVI na disku CD-R

Tato jednotka může přehrávat následující formáty komprese videa v rámci formátu souboru AVI:
- obsah ve formátu DivX 3.11
- obsah ve formátu DivX (založený na formátu MPEG4 Simple Profile)
- obsah ve formátu DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus další funkce, například obousměrné rámce. Podporovány jsou i formáty Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilní s formátem XviD MPEG4.

Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do následujícího maxima.

DivX5
720 x 480 při 30 snímcích za sekundu 720 x 576 při 25 snímcích za sekundu : Maximální přenosová rychlost: 4 Mb/s

Poznámka
- Je možné, že některé soubory MPEG4 vytvořené v osobním počítači nepů jdou přehrát. Proto není podporován Typ kodeku, Verze a Vyšší rozlišení neodpovídající specifikacím.
- Tato jednotka podporuje disky CD-R/RW zapsané ve formátu MPEG4 v souladu s formátem ISO9660.

Přehrávání souborů médií pomocí funkce Hostitel USB

(Kromě DVD-P190/P290/P290K)

Mediální soubory jako obrázky, filmy a hudební skladby uložené v přehrávači MP3, flash disku nebo digitálním fotoaparátu můžete vychutnat ve vysoké kvalitě, když připojíte ukládací zařízení k USB portu na přehrávači DVD.

Použití funkce Hostitel USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu na čelním panelu přístroje.
2. Pokud jsou na USB zařízení diskové oddíly, stiskem tlačítka ▲/▼ vyberte jeden z nich a stiskněte ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲/▼nebo ◄/► vyberte soubor na USB zařízení. Stiskem ENTER otevřete soubor.

Poznámka
- S každým stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovladači se zobrazí rámeček výběru zařízení USB.
- Na displeji se zobrazí „USB“.
- Na obrazovce televizoru se objeví USB MENU (Nabídka USB) a spustí se přehrávání souboru.

Bezpečné odebrání USB zařízení
Před odpojením USB kabelu vykonejte postup pro bezpečné odebrání zařízení,aby nedošlo k poškození dat na USB zařízení.
- Stiskněte tlačítko STOP (■)
- Odpojte USB kabel.

Přeskočení vpřed/zpět
Během přehrávání stiskněte tlačítko (⏮/⏭).
- Pokud se na zařízení nachází více než jeden soubor, je při stisku tlačítka ⏭ vybrán následující soubor.
- Pokud se na zařízení nachází více než jeden soubor, je při stisku tlačítka ⏮ vybrán předchozí soubor.

Rychlé přehrávání
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko (◀◀/▶▶).
- Po každém stisku jednoho z tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:
  2x → 4x → 8x.

Kompatibilní zařízení

1. USB zařízení s podporou režimu Velkokapacitní úložné zařízení USB v1.0 (zařízení, která pracují jako vyjímatelný disk v systému Windows 2000 nebo novějším bez instalace ovladače).
2. Přehrávače MP3: přehrávače MP3 s pamětí flash.
3. Digitální fotoaparáty: Fotoaparáty s podporou režimu Velkokapacitní úložné zařízení USB v1.0.
   - Fotoaparáty, které v systému Windows 2000 nebo novějším pracují jako vyjímatelný disk bez instalace ovladače.
4. Flash disky přes USB: zařízení s podporou USB 2.0 nebo USB 1.1.
   - Při připojení zařízení USB 1.1 může být kvalita přehrávání snížená.
5. Čtečky karet připojené přes USB: čtečky karet s podporou jednoho i více formátů
   - Některé modely čteček karet nemusí být podporovány.
   - Pokud je ve čtečce karet s podporou více formátů vloženo současně více paměťových karet, může dojít k problémům.
6. Pokud používáte prodlužovací USB kabel, nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
   - Funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporována.
   - Nejsou podporovány digitální fotoaparáty, které využívají protokolu PTP nebo které vyžadují instalaci dodatečných programů při připojení k PC.
   - Není podporováno zařízení, které používá systém souborů NTFS. (Je podporován pouze systém souborů FAT 16/32 (Tabulka při řazení souborů 16/32)).)
   - Některé MP3 přehrávače nemusí při připojení k tomuto pr duktu fungovat v závislosti na velikosti sektoru jejich syst mu souboru.
   - Funkce USB HOST není podporována, pokud je připojen produkt, který přenáší soubory médií pomocí programu výrobce.
   - Nefunguje se zařízeními Janus MTP (Media Transfer Protocol).
   - **Funkce USB Host tohoto produktu nepodporuje všechna zařízení USB.**

CD Ripping (kromě DVD-P190/P191/P191K)

Tato funkce vám umožňuje zkopírovat audio soubory z disku na zařízení USB ve formátu MP3.

Otevřete přihrádku disku. Vložte audio CD (CD DA) a přihrádku uzavřete. Připojte USB zařízení k USB portu na čelním panelu přehrávače. Zobrazí se tato obrazovka.

1. **Výběr možnosti DISC (Disk)**
   Když je přístroj v režimu zastavení, vyberte možnost DISC (Disk) pomocí tlačítka ▲/▼. **Výběr DEV (úložné zařízení)** Stiskem tlačítka ► vyberte nabídku **DEV** (úložné zařízení) a stiskněte tlačítko **ENTER**. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte položku USB a poto stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítka ▲/▼ pro vybrání **SELECT**, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro označení všech souborů, které chcete kopírovat.
   - Pro zrušení označení souborů ke kopírování stiskněte ještě jednou tlačítko **ENTER**.(Nabídka **UNSELECT**)
   - Pokud chcete oznaăit více souborŮ ke kopírování najed nou, stisknûte tlaăítko◄, poté **ENTER** na vybran˘ch sou borech.
3. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **START**,-pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Kopírování souboru začne.
   - Zrušení probíhajícího kopírování provedete stisknutím tlačítka CANCEL.

Poznámka
- Při rippování disku CD bude přehrávač aut maticky v režimu přehrávání.
- Rippovat lze pouze disky audio CD (CD DA).

Přehrávání obrázků CD

1. Zvolte požadovanou složku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klip ů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte nabídku, kterou chcete zobrazit, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Poznámka
- Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .
- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografii přímo, nezobrazí nabídku klipů .

Rotace

: Každým stisknutím tlačítka **ENTER** otočíte obrázek o 90 stupňů doprava.

Lupa

: Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo vyberte č ást obrazovky, kterou chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Každým stisknutím tlačítka **ENTER** bude obrázek zvětšen až 2X4X2X .

Prezentace obrázků

- : Jednotka přejde do režimu prezentace.

• Před spuště ním prezentace je třeba nastavit interval obrázků.

- : Obrázek se změní automaticky v přibližně 6 sekundovém intervalu.
- : Obrázek se změní automaticky v přibližně 12 sekundovém intervalu.
- : Obrázek se změní automaticky v př ibližně 18 sekundovém intervalu.

Disky CD-R JPEG

- Přehrát můžete pouze soubory s příponou ".jpg "a ".JPG "
- Pokud není disk uzavřen,tak může trvat del ší dobu, než začne přehrávání a nemusí se přehrát v šechny zaznamenané soubory.
- Přehrávat se dají pouze CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Název souboru JPEG nesmí být del ší než 8 znaků a nesmí obsahovat mezeru nebo speciální znaky (.,/,=,+).
- Dají se přehrávat pouze těsně za sebou zapsané relace v discích vypálen ých jako multisession.Pokud je v disku typu multisession prázdn ýsegment,tak se disk přehraje pouze k tomuto prázdnému segmentu.
- Na jeden disk CD lze uložit maximáln ě 500 obrázků .
- Doporučujeme disky CD Kodak Picture.
- Při přehrávání Kodak Picture CD budou přehrávány pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- Disk CD Kodak Picture: Soubory JPEG ve složce obrázků lze přehrát automaticky.
- Disk CD Konica Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD Fuji Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD QSS Picture: Jednotka nemusí přehrát disk CD s obrázky QSS.
- Pokud počet souborů na jednom disku přesáhne 500, lze přehrát pouze 500 souborů JPEG.
- Pokud počet složek na jednom disku přesáhne 500, lze př ehrát pouze soubory JPEG ve 500 složkách.

funkce karaoke

Funkce Karaoke

Postup při použití (Kromě DVD-P191K/P290K/P390K/490K)

1. Připojte konektory smíšeného výstupu zvuku k televizoru nebo zesilovači.
2. Připojte mikrofon ke konektoru Mic. Když je mikrofon připije, lze používat funkci karaoke.

Hlasitost Mikrofonu / Ovládání tóniny

1. Spusťte přehrávání disku karaoke s požadovanými skladbami.
   - Stiskněte tlačítko **karaoke** a zvolte si položku **Mic Volume** (**Hlasitost Mikrofonu**) potom stiskněte tlačítko **karaoke** a zvolte si položku **Ovládání tóniny** (**Keycon**).
2. Stiskem tlačítek◄/► vyberte požadovanou tóninu.

Poznámky

- Pokud při používání funkce karaoke slyšíte zvukovou zpětnou vazbu (pískání), přemístěte mikrofon dále od reproduktorů, nebo snižte hlasitost mikrofonu nebo reproduktorů.
- Při přehrávání disků MP3, WMA, DTS a LPCM nelze funkci karaoke používat.
- Když je připojen mikrofon, digitální zvukový výstup nelze použít.
- Zvuk z mikrofonu vychází pouze z výstupů analogového zvuku.

změna nabídky setup (nastavení)

Použití nabídky Setup (Nastavení)

Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje přizpů sobit přehrávač DVD tím, že poskytuje možnost výběru různých jazykových předvoleb, nastavení rodič ovské úrovně a dokonce úpravu přehrávače podle typu používané televizní obrazovky.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **Setup** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ získáte přístup k různým funkcím. Stisknutím tlačítek ► nebo **ENTER** získáte přístup k podřízeným funkcím.
3. Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení po dokončení úprav, stiskněte znovu tlačítko **MENU**.

Poznámka

V závislosti na disku nemusí některé položky vybrané v nabídce Setup fungovat.

Nastavení jazykových funkcí

Pokud nastavíte menu disku,audio a jazyk titulků předem,tak se tato volba automaticky aplikuje přikaždém sledování filmu.

Použití nabídky Player Menu Language (Jazyk nabídky přehrávače)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Player Menu**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Nastavení Možností Zvuku

Možnosti zvuku umožňují nastavit stav zvukového zařízení a zvuku v závislosti na používaném zvukovém systému.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio Setup**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

Poznámka

I v případě , že je funkce PCM Down sampling (Převzorkování PCM) nastavena na hodnotu Off (Vyp.)

- Některé disky odešlou digitálními výstupy pouze převzorkovaný zvuk.
- Když přehráváte disk DTS, není k dispozici analogový výstup.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories."Dolby" a symbol zdvojen ých D jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc. "DTS"a "DTS Digital Out"jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

Nastavení Možností zobrazení

Možnosti nastavení umožňují nastavit různé funkce videa přehráv če.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Display Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

- **Pokud není výstup Video správně nastaven, může být zobrazení blokováno.**

Nastavení rodičovské kontroly

Funkce rodičovské kontroly funguje ve spojení s DVD, které mají p Ìi Ìazen ýrating (hodnocení z hlediska závadnosti)-kter ým pomáhá kontrolovat typ DVD, které va še rodina sleduje.Disky jsou klasifikovány do 8 úrovní

Nastavení klasifikace / Změna hesla

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Rating Level / Change Password**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Zadejte své heslo.
   Své hesloje 0000.
   - Stiskněte tlačítko ▲/▼ , potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - Změňte, prosím, heslo na jiné než 0000 pro aktivaci funkce rodičovského zámku.
6. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou úroveň frekvence a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   nap ř . nastavení v **Klds Safe**.

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.
Pokud například nastavíte hodnotu do úrovně 6, nebudou disky obsahující úroveň 7 a 8 přehrány.
Pokud jste heslo zapomněli, najdete informace v části Zapomn ě li jste heslo v kapitole Odstraňování závad.

všeobecné informace

Odstraňování závad

Před vyžádáním služby (odstran ě ní potíží) zkontrolujte následující skutečnosti.

Problem	Akce
Zvuk kanálu 5.1 není reprodukován.	• Zvuk kanálu 5.1 je reprodukován, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 1) Přiehrávač DVD je pfiipojen ke správnému zesilovači. 2) Zvuk je zaznamenán se zvukem kanálu 5.1. • Zkontrolujte, zda je disk pfiehráván se značkou kanálu 5.1 na vnější straně . • Zkontrolujte, zda je zvukový systém pfiipojen a správně funguje. • Je v nabídce SETUP nastavena možnost Audio Output na hodnotu Bitstream?
Obrazovka je zablokovaná.	• Stiskněte tlačítko ▶II po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení se vrátí na standardní nastavení výrobce.
Zapomněli jste heslo	• Stiskněte tlačítko ▶II po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení včetně hesla se vrátí na standardní nastavení výrobce. Tento postup používejte pouze v případě nutnosti..

Technické údaje

Obcné	Požadavky na napájení	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Hmotnost	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 1.6 Kg DVD-P190/191/191K : 1.3 Kg
	Spot Ìeba energie	8W
	Velikost	DVD-P290/290K/390/390K/490/490K : 430mm (W)X 203mm (D) X 37mm (H) DVD-P190/191/191K : 360mm (W) X 203mm(D) X 37mm (H)
	Rozsah provozní teploty	+5°C to +35°C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % to 75 %
Video Output	Zdířka SCART	R(č ervená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) G (zelená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) B (modrá) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) Kompozitní video : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál jasu : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál barev : 0.3 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Komponentní video	Y : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)
Audio Output	*Frekvenční odezva	20Hz ~ 20Khz
	5.1 Channel (DVD-P490/490K)	F/L,F/R,R/L,R/R,CT,S/W

Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno
likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.

Region	Země	Zákaznický servis ☎	Webové stránky
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae